

TK104 PRO

Manuale Utente¹





¹ Questo documento è di proprietà della ditta Global Marketing srl (GMs © 2012) e protetto dalle leggi italiane sul diritto d'autore (L. 633 del 22/04/1941 e succ. modd.) e dalle norme del codice civile Italiano (Libro V - titolo IX). Ogni riproduzione è riservata all'autore e alla ditta Global Marketing srl. Ne è consentita a tutti la consultazione e stampa su carta, senza manipolazione dei contenuti, anche grafici. Se non espressamente autorizzate, ne sono vietate la pubblicazione, riproduzione, trascrizione, esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico, comunicazione al pubblico, ovvero diffusione tramite mezzi di diffusione a distanza (telegrafo, telefono, radiodiffusione, televisione e mezzi analoghi, tra cui il satellite, il cavo e la stessa internet), compresa la sua messa a disposizione del pubblico in maniera che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento scelti individualmente, distribuzione, traduzione e/o elaborazione , vendita , noleggio e prestito.





K104 PRO	
Prefazione	
Introduzione alle funzioni	3
Caratteristiche	
Applicazioni	4
Descrizione dell'hardware	5
Accessori	
Specifiche tecniche	
Avvertenze generali	7
Istruzioni per l'uso	8
Installazione terminale	8
Installazione SIM CARD	9
GSM / GPS LED Indicatori	9
Inizializzazione	10
Cambia password	10
Autorizzazioni	
Posizione puntuale	11
Individuazioni multiple consecutive	
Percorso Automatico	11
Percorso Automatico condizionato dalla distanza	11
Percorso Automatico condizionato dalla direzione	11
Percorso Automatico con esclusione delle soste	12
Localizzazione su dispositivo di navigazione del nome indirizzo	12
Localizzazione tramite LBS	
Monitor	13
Alternare la modalità operativa tra "Track" e "monitor"	13
Archiviazione dati	13
Controllo messaggi in arrivo e credito residuo	14
Allarmi in Stato disarmato	
Restrizione Geografica	15
Controllo delle aree sensibili	15
Avviso di Movimento	16
Avviso di superamento della velocità indicata	16
Blocco dei sistemi di alimentazione	16
Ripristino dei sistemi di alimentazione	16
Armare i sensori	17
Disarmare i sensori	17
Funzioni del telecomando	17
Allarmi in Stato armato	18
Silent Mode	18
Allarme nessuna rete GSM	19
Controllare lo stato del veicolo.	19
Reset Hardware	19
Verifica IMEI	19





www.gmshopping.it

Impostazione ora	 19
GPRS Impostazione	
Impostazione tramite USB	
Impostazione APN	
GPRS Impostazione Nome utente e password	
Configurazione della porta e IP	
Risparmio connessione GPRS	
Cambio modalità operativa	
Differenze di fuso orario	
Avvertenze	
PROBLEMI E SOLUZIONI	
INFORMAZIONI UTENTI E TUTELA CONSUMATORE	

Prefazione

Questo manuale mostra come far funzionare il dispositivo senza intoppi e in modo corretto. Assicurarsi di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare questo prodotto. Si prega di notare che le specifiche e le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso in questo manuale. Ogni cambiamento sarà integrato nella versione più recente. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori o omissioni nel presente documento.

Introduzione alle funzioni

Questo tracker è un nuovo prodotto basato sulla rete GSM / GPRS e di posizionamento satellitare del sistema GPS, che ha fissato molteplici funzioni di sicurezza, di posizionamento, il monitoraggio di sorveglianza, allarmi di emergenza e di monitoraggio nel suo complesso.

Supporta, inoltre, funzioni LBS (Location-based station – Localizzazione GSM)

E 'in grado di monitorare e controllare a distanza il tracker con sms o via internet. Il telecomando serve ad armare e disarmare il sistema per rilevare i sensori, evitando l'inoltro di SMS. In effetti; solo con gli SMS si inviano i comandi diretti al sistema (localizzazione, monitor, move, stop, ecc.).

Poi ci sono gli allarmi che vengono inviati dal sistema in automatico anche a sistema non armato (batteria scarica, SOS, speed). Infine gli allarmi che vengono attivati solo se il sistema è armato (via SMS o con telecomando) e sono allarme apertura porte, allarme accensione, allarme scuotimento (shock).

Caratteristiche

- Supporta sia GPS che GSM
- supporta trasmissione dati SMS / GPRS / Rete Internet (GPRS / istruzioni di Internet in CD allegato)





www.gmshopping.it

- Supporta GPRS on-line e GPRS è ri-connesso automaticamente se GPRS cade
- Supporta operatività in due differenti modalità SMS / GPRS
- Supporta la configurazione da terminale remoto.
- Supporta monitoraggio punto-punto, punto-gruppo, gruppo-gruppo.
- Imposta molteplici funzioni di sicurezza, di posizionamento, il monitoraggio di sorveglianza, allarmi di emergenza e di monitoraggio nel suo complesso.


Applicazioni

Usato ampiamente per monitoraggio di veicoli e altri oggetti in movimento.





Descrizione dell'hardware

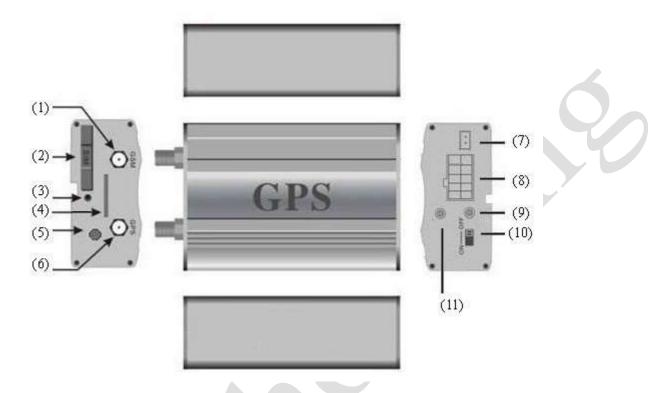

① Connettore antenna GSM; ② Alloggio SIM card; ③ Sblocco SIM card; ④ Alloggio MicroSD; ⑤ Presa Microfono; ⑥ Connettore antenna GPS; ⑦ Presa sensore movimento; ⑧ Presa cablaggio; ⑨ LED GSM/GPS; ⑩ Interruttore batteria tampone; ○11 Presa antenna telecomandi.





Accessori

NO.	PHOTOES	NAME	NOTE
1	60	GPS Antenna	3 meters
2	1	GSM Antenna	3 meters
3	\$	Microphone	1.5 meters
4	SEL	Harness	10PIN
5		Relay	12V/40A to 24V/40A according to vehicles
6		Shock sensor	Option for both model A
7	9.	Siren	Option for both model A
8	8	Remote controller	Option for model B





Specifiche tecniche

Dimensioni 83*54*26mm

Peso 120g

Connettività GSM/GPRS

Banda 850/900/1800/1900Mhz or 900/1800/1900Mhz

GSM/GPRS Modulo Simcom300d or Simcom340d

GPS Modulo SIRF3 chip GPS Sensibilità -159dBm

GPS precisione 5m

GPS tempo di avvio

A freddo 45s
A caldo 35s
Molto caldo 1s

Voltaggio di alimentazione veicolo supportato 12 V -24V

Batteria di supporto Batteria ricaricabile a ioni di litio 3.7V

800mAh

Temperatura di conservazione. -40°C to +85°C Temperatura operativa -20°C to +65°C

Umidità supportata 5%--95% non-condensing

Avvertenze generali

Nota: il simbolo "+" nei comandi è inserito solo per comodità di lettura ma non va digitato (se indicato ++, inserire un solo carattere +); la dicitura "space" o "spazio" riportata nei comandi, vuole dire inserire un carattere vuoto (spazio) dalla tastiera del cellulare mittente.

Per l'inoltro dei messaggi di comando, assicurarsi di utilizzare un apparecchio che inoltri SMS di solo testo; altri formati non sono supportati e non otterranno risposta.

Il testo dei messaggi deve sempre essere tutto composto da caratteri minuscoli; verificare che il cellulare trasmittente non imposti automaticamente il primo carattere a maiuscolo, nel qual caso non si otterrà risposta.

E' necessario operare sempre in zone con copertura del segnale GSM dell'operatore della scheda SIM inserita nell'apparato, che deve disporre di adeguato credito per l'inoltro dei messaggi, altrimenti non si otterrà risposta.

Per il monitoraggio via web la scheda deve essere abilitata al traffico dati e disporre di adeguato credito per la connessione, altrimenti non si otterrà risposta.





Istruzioni per l'uso


Installazione terminale

Fare riferimento a personale qualificato per installarlo.

Non installarlo in un ambiente non compatibile con le prestazioni GSM, e fare attenzione a fissare le antenne in una posizione con buoni segnali.

Prestare attenzione al sito di installazione per prevenire contatto con acqua e polvere.

Individuare in connettore 10 PIN ed inserirlo nei fori corrispondenti dei prodotti, e collegare i cavi con il circuito della vettura originale, come mostrato nel seguente schema di collegamenti:

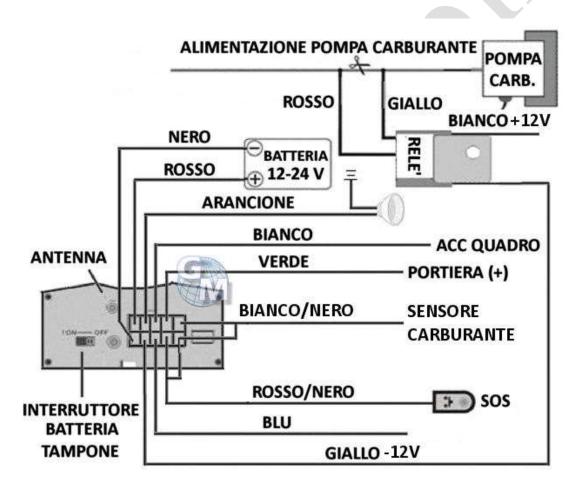

Nota: Il filo arancione può essere collegato al dispositivo di allarme originale della vettura, ma può anche essere collegato alla sirena fornita con il tracker. (opzionale)





www.gmshopping.it

Informarsi sul tipo di innesco delle portiere (positivo o negativ). Si prega di collegare il filo verde al circuito di controllo della porta se è positivo, e collegare filo blu se è negativo.

Si prega di installare il pulsante di richiesta aiuto emergenza SOS in modo da facilitare l'accesso dal posto del conducente.

Inserire la spina sensore di movimento nell'apposita presa del sensore. (Sensore Shake è opzionale)

Inserire il microfono esterno alla presa monitor.

Collegare il GPS e l'antenna GSM al jack giusto, e trovare un posto appropriato per fissare le antenne, assicurarsi che la ricezione dei segnali sia buona.

Installazione SIM CARD

Utilizzare una pinzetta o un'oggetto forte per toccare lo sblocco SIM CARD, lo slot SIM CARD si aprirà, togliere lo slot della scheda SIM e mettere la carta SIM in esso. E poi mettere lo slot della scheda SIM nella sua posizione originale dopo aver inserito la scheda SIM nel posto giusto.

Assicurarsi che la carta SIM sia in grado di visualizzare il numero chiamante, che non ci sia deviazione di chiamate e che il codice PIN sia sbloccato. Il formato SMS deve essere di formato TXT, e non riconosce il formato PDU.

Accendere il dispositivo Tracker.

Collegare il cavo positivo (rosso) e negativo (nero), col sistema di alimentazione della vettura a 12V o 24V, attendere 1 minuto dopo la connessione affinché il tracker operi normalmente, e poi accendere l'interruttore della batteria di backup.

ATTENZIONE: Per i sistemi alimentati a 24 V richiedere il modello con relè a 24 V.

GSM / GPS LED Indicatori

LED rosso acceso: Nessun segnale di rete GSM.

LED rosso lampeggiante (una volta ogni secondo): segnale di rete GSM è normale, e funziona in modalità GSM tracker.

LED rosso lampeggia lentamente (una volta ogni tre secondi): Tracker funziona in modalità GPRS.

LED verde acceso GPS è normale.

LED verde spento: Nessun segnale GPS.





Inizializzazione

Quando si inviano tutti gli sms, le virgolette ("") non vanno inserite, così come il simbolo "+" nel comando è inserito solo per comodità di lettura ma non va digitato; se indicati deu segni + ne va inserito solo 1, "space" vuole dire inserire un carattere spazio dalla tastiera del cellulare mittente.

Invia SMS "begin + password" al tracker, che risponde "begin OK" e inizializza tutte le impostazioni di default delle impostazioni di fabbrica. (Password di default: 123456) Ad esempio: inviare SMS "begin123456", sarà risposta "begin ok"

Cambia password

Inviare SMS "password + vecchia password + spazio + nuova password" al tracker per cambiare la password. Ad esempio: SMS inviare "password123456 888888" al tracker. Se riuscito, "password OK" risponderà con SMS al tuo telefono cellulare.

Assicurarsi di ricordare la nuova password, altrimenti sarà necessario caricare il software per ripristinare l'impostazione originale, in caso di perdita della nuova password.

Attenzione: accertarsi che la nuova password sia di 6 cifre, oppure il tracker non può riconoscere la password.

Autorizzazioni

Il tracker viene fornito privo di autorizzazioni impostate è quindi aperto a tutti i numeri, è possibile quindi stabilire se autorizzare solo alcuni numeri di telefono.

Possono essere autorizzati fino a 5 numeri telefonici.

Impostazione numero MASTER (il numero master è il numero che gode di maggiori permessi utile per autorizzare gli altri numeri ADMIN): In assenza di numeri autorizzati, per ottenere l'autorizzazione MASTER è necessario telefonare con il proprio cellulare master per 10 volte la sim del tracker nell' arco di 45 minuti, per eseguire correttamente la procedura è necessario per ogni telefonata attendere la ricezione dell'sms contenente le coordinate e solo dopo averlo ricevuto effettuare la telefonata successiva, questo farà in modo che il numero di cellulare sia automaticamente autorizzato, la procedura sarà ultimata solamente quando il gps tracker risponderà con un sms di conferma (master OK).

Impostazione successivi: Inviare dal telefono master, un sms con testo

"admin+password+spazio+numero di cellulare" per impostare un numero come autorizzato. Gli altri numeri possono essere impostati sempre dal primo numero autorizzato. Se l'autorizzazione è avvenuta con successo, l'unità risponderà con un sms dal testo "admin ok!".

Inviare un sms dal testo "noadmin+password+spazio+numero autorizzato" per cancellare un numero autorizzato.

Per utilizzo con roaming (chiamata internazionale), occorre aggiungere il codice nazione secondo lo standard del proprio paese prima del numero di telefono; per esempio inviando un sms con il seguente testo: "admin123456 +3913322221111" alla macchina per impostare il numero telefonico 13322221111 della rete GSM Italia come autorizzato.





Posizione puntuale

Se non ci sono numeri autorizzati, quando qualsiasi numero contatta l'unità, essa riporterà informazioni geografiche. Se invece è presente almeno un numero autorizzato, la macchina non risponderà quando contattata da un numero diverso non memorizzato.

Quando un numero autorizzato contatta la macchina, essa riattacca e riporta informazioni geografiche in tempo reale come segue:

对语方: <u>GPS TRACKER DEMO</u>

Martin GPS TRACKER DEMO (15:04):

■ GPS

lat:22.553341 long:113.903418 speed:000.00

T:24/05/11 11:16

http://maps.google.com/maps? f=q&q=22.553341,113.903418&z=16

Individuazioni multiple consecutive

Percorso Automatico

Riporta informazioni geografiche ad intervalli di tempo ai numeri autorizzati per le volte specificate.

Impostazione: inviare un sms con testo come segue: "fix030s005n+password" all'apparecchio, esso risponderà con informazioni geografiche ad intervalli regolari di 30 secondi per 5 volte (s: secondi, m:minuti, h:ore, n:volte). Il comando deve essere di 3 cifre con un valore massimo di 255. Inviare un sms con testo come segue: "fix030s***n+password" all'apparecchio, risponderà via sms con le coordinate ogni 30 secondi senza fine (può impiegarci un po' di tempo).

Eliminare: inviare un sms con testo come segue: "nofix+password" per uscire dalla modalità del percorso automatico.

Nota Bene: l'intervallo non può essere inferiore a 20 secondi.

Percorso Automatico condizionato dalla distanza

Nel modalità di monitoraggio senza limiti si può richiedere la localizzazione solo se la distanza percorsa dall'ultimo rilevamento supera un certo limite minimo.

Inviare messaggio "distance+password+space+distanza in metri" e, se corretto, si riceve messaggio di risposta "distance OK".

Il valore della distanza minima percorsa va indicato in metri e sempre con 4 cifre.

Ad esempio: "distance123456 0050", significa che le informazioni saranno prese solo se la distanza dal punto precedente è di almeno 50 metri.

Percorso Automatico condizionato dalla direzione



^{*}Ubicazione di localizzazione, le informazioni via SMS si riferiscono alla latitudine e longitudine, relative all'ultimo segnale valido ricevuto, si raccomanda di controllare il tempo ricevuto (data / ora) via SMS per evitare errori dell'ubicazione.



Funzione esclusiva per il monitoraggio tramite piattaforma WEB. Il tracker aggiornerà le posizioni automaticamente al web server una volta che il veicolo cambia direzione di marcia rispetto al valore pre-impostato dell'angolo di direzione, in riferimento alla ipotetica traiettoria liscia coerente con la strada reale che sta percorrendo.

Inviare messaggio "angle+password+spazio+valore dell'angolo massimo consentito"

Il valore dell'angolo deve essere indicato sempre con 3 cifre; ad esempio "angle123456 030" indica una deviazione massima consentita di 30 gradi rispetto alla tracciato della strada principale.

Percorso Automatico con esclusione delle soste

Per escludere la rilevazione del posizionamento durante le soste, inviare il messaggio "suppress+password" e si riceverà conferma "suppress drift ok". Il sistema, in questo caso, non rileva la posizione se i dati di localizzazione sono identici all'ultima posizione rilevata. Alla ripresa del movimento, il monitoraggio continua.

ATTEZNIONE: La funzione è già attiva per default; se si vuole un monitoraggio sempre attivo inviare "nosuppress+password".

Localizzazione su dispositivo di navigazione del nome indirizzo

È necessario impostare l'APN della propria rete GSM locale per la carta SIM del tracker prima di utilizzare questa funzione. (Si prega di fare riferimento al 6,27 per configurare l'APN).

Dopo aver configurato l'APN, inviare SMS "address + password" per dispositivo tracker, esso risponderà via SMS anche con il vero nome / indirizzo. Per esempio: No.113, Nantou Guankou 2 $^{\circ}$ Road. Nanshan, distretto, Shenzhen, Guangdong, Cina.

Localizzazione tramite LBS

Quando il dispositivo tracker non ha ricevuto validi segnali GPS, segnala il posizionamento tramite sistema di localizzazione da rete GSM Location Based Service (LBS), i messaggi includono le coordinate GPS dell'ultima posizione in modalità SMS, ma il valore LAC presente nel messaggio è la posizione nuova corrente da GSM.

La posizione può essere visualizzata immettendo il codice LAC nel menu "Track manuale" della piattaforma web www.gpstrackerxy.com; è possibile anche inviare il comando "address + password" al tracker per ottenere il nuovo indirizzo assoluto e le coordinate GPS relative.

Il tracker automaticamente trasforma la posizione Location Based Service in modalità GPRS e la presenta sulla mappa del server web tramite LBS. Ci può essere qualche imprecisione con la posizione attuale da LBS; la polarizzazione dipende dalla ricezione GSM.

Nota: Questa funzione può essere utilizzata normalmente in molte aree in base al segnale della rete GSM ma potrebbe non essere disponibile in alcune aree.

Il messaggio restituisce il valore esadecimale del codice Location Area Code (LAC) e del ID della cella; questi valori, riportati in notazione decimale (utilizzare calcolatrice scientifica), unitamente al





codice del gestore (es.: MNC – Telecom 1, 43, 48; Vodafone 6, 10; Wind 44, 88) ed al codice del paese (MCC – Italia 222) possono essere immessi anche in altri siti di ricerca (tipo http://www.guardian-mobile.com/map.aspx?lang=it-IT) per visualizzare la mappa della zona interessata.

Monitor

In questa modalità, l'utente può chiamare il dispositivo tracker per monitorare la voce ambientale; il dispositivo risponderà alla chiamata e consentirà l'ascolto, senza emissione di suoni.

Alternare la modalità operativa tra "Track" e "monitor"

La modalità predefinita è "track".

Invia SMS "monitor + password" per dispositivo tracker, che risponde "monitor ok!" E passa alla modalità "monitor".

Invia SMS "tracker + password", restituirà "tracker ok!" e ripristina la modalità "track".

Archiviazione dati

Il dispositivo è dotato di alloggiamento per scheda di memoria, su cui archiviare i rilevamenti.

Auto registrazione: Quando il dispositivo tracker perde i segnali GSM ma non quelli GPRS, registrerà i valori della posizione e le segnalazioni automaticamente nella scheda SD sulla base delle condizioni preimpostate; quando i segnali GSM ritornano, tutti gli avvisi di eventi saranno automaticamente inviati ai numeri autorizzati o alla piattaforma di monitoraggio (server), ma i dati di monitoraggio registrati devono essere caricati sulla piattaforma di monitoraggio tramite apposito comando SMS.

Registrazione a comando: per attivare la registrazione sulla scheda inviare SMS "savexxxsyyyn+password" dove xxx rappresenta l'intervallo in secondi della rilevazione e yyy il numero di rilevamenti massimi. L'intervallo può essere espresso in s:secondi; m:minuti; h:ore, ma sempre indicato con 3 cifre. Per un rilevamento illimitato, alle "y" sostituire il carattere * (asterisco).

Cancellazione delle registrazioni: Per eliminare tutte le registrazioni presenti sulla scheda, inviare SMS "clear+password". La quantità di informazioni immagazzinabili dipende dalla capacità della scheda utilizzata.

Importazione dati: I dati registrati possono essere prelevati mediante un lettore di schede Micro SD su un computer, per poi essere importati e visualizzati sulla piattaforma web di monitoraggio, tramite la funzione DataImport.

In alternativa, è possibile gestire il travaso tramite comandi SMS, se il dispositivo è operativo in modalità web GPRS.





Inviando il comando "load+password" saranno scaricati in automatico, sulla piattaforma di monitoraggio attiva, i dati registrati con la data solare corrente.

Per ottenere l'estrazione di dati relativi ad una diversa giornata, inviare SMS "load+password+spazio+anno mese giorno". Ad esempio, il messaggio "load123456 20121110" consente di importare su piattaforma i dati relativi al 10 novembre del 2012, se presenti in memoria.

Controllo messaggi in arrivo e credito residuo

E' possibile richiedere al dispositivo di inoltrare, ai numeri autorizzati, i messaggi pervenuti alla scheda SIM provenienti da un certo numero; questa funzione normalmente è dedicata al re-inoltro dei messaggi provenienti dal gestore telefonico della scheda (ad esempio per visualizzare le conferme dei messaggi di ricarica credito). Per attivare la funzione inviare SMS "forward+password+spazio+numero telefono del mittente".

Per sospendere inviare "noforward+password".

Per controllare il credito residuo della scheda è possibile inviare il messaggio balance.

"balance+password+spazio+numero di servizio+spazio+testo del comando" e la risposta sarà girata ai numeri autorizzati. Il campo numero di servizio rappresenta il numero di destinazione delle richieste di credito residuo ed il campo testo del comando la sequenza richiesta dal gestore per restituire il credito residuo.

Allarmi in Stato disarmato

ALLARME BATTERIA SCARICA

Quando la tensione del dispositivo tracker è bassa (vicino a 3.6V), invierà SMS "low battery + informazioni di posizionamento, al numero autorizzato con 3 minuti di intervallo.

ALLARME DI MANCANZA ALIMENTAZIONE

Quando viene tolta l'alimentazione o la tensione è 0 V, il dispositivo invia SMS "power alarm + informazioni di posizionamento al numero autorizzato con 3 minuti di intervallo.

SOS

Premere il pulsante SOS per 3 secondi, (o premere il relativo tasto sul telecomando 4 tasti) il dispositivo tracker invierà SMS "help me! + informazioni di posizionamento a tutti i numeri autorizzati con 3 minuti di intervallo. Si fermerà l'invio di SMS quando avrà ricevuto una risposta "help me" da uno dei numeri autorizzati.





Restrizione Geografica

Impostare una restrizione geografica per limitare i movimenti dell'apparecchio all'interno di uno spazio/regione. Il dispositivo invierà un sms ai numeri autorizzati quando rileva un movimento all'interno dell'area indicata.

Impostazione: Dopo che Il dispositivo sia rimasto immobile in un posto (almeno per 10 minuti), l'utente può inviare un sms con testo come segue:

"stockade+password+spazio+latitudine,longitude; latitudine,longitude" per impostare l'area ristretta. In caso di violazione, l'apparecchio invierà un sms con testo: "stockade!+geo-info" ai numeri autorizzati.

Nota Bene : La prima latitudine&longitudine è presa dall'angolo alto sinistro dell'area limitata, mentre le seconde coordinate dall'angolo basso destro.

Eliminare: inviare un sms con testo come segue: "nostockade+password" per disattivare questa funzione.

Nota Bene: Questa funzione non avrà più effetto quando l'unità si sarà spostata fuori dell'area indicata.

Controllo delle aree sensibili

E' possibile definire fino ad un massimo di 5 aree geografiche circolari da monitorare, chiedendo al dispositivo di avvisare in caso di violazione della circonferenza impostata.

Per impostare un'area il comando è:

"area+password+space+latitude,longitude+space+areaname,distanceM", dove latitudine e longitudine rappresentano un punto geografico e distance il valore del raggio da monitorare; l'unità di misura della distanza dal punto (raggio) può essere espressa in metri (M) oppure in chilometri (K). Se il comando è corretto, il tracker acquisisce l'area ed assegna la posizione (da 1 a 5), a seconda delle posizioni libere. Areaname è un campo di testo libero per consentire all'utente di individuare l'area (ad esempio "casamia").

ATTENZIONE: Non si può definire zone diverse che coprano uno qualsiasi punto geografico già compreso in un'altra area già definita, quindi, semplificando con valori aritmetici, se un'area a partire dal punto 5 copre fino a 3 metri (quindi da 2,01 a 7,99), un'altra area non potrà essere definita con valori che intersechino l'area da 2,01 a 7,99).

Per eliminare un area inviare il commando :"noarea+password+spazio+area name".

Per rinominare un'area precedentemente definita: "rename+password+spazio+old name;new name,distanceM"





Per attivare le aree definite: "area+password+spazio+on". Con la funzione attiva, i numeri autorizzati riceveranno un messaggio "nomearea+coordinate di ingresso" (in caso di violazione in ingresso) e "nomearea+coordinate di uscita", in caso di uscita dall'area.

Per disattivare la gestione multi aree, inviare: "area+password+spazio+off".

Avviso di Movimento

Impostare: dopo che la macchina sia rimasta immobile in un posto (almeno per 3-10 minuti),, l'utente può inviare un sms con testo come segue: "move+password+spazio+distanza consentita" all'apparecchio che risponderà "move ok!". In caso di movimento oltre la distanza consentita (indicarla in metri su 4 cifre; ad esempio 0200 significa 200 metri), invierà un sms con testo come segue: "Move" compreso di coordinate geografiche ed informazioni ai numeri autorizzati, ad intervalli di 3 minuti.

Eliminare: inviare sms con testo come segue: "nomove+password" per disattivare l'avviso di movimento.

Avviso di superamento della velocità indicata

Impostare: inviare un sms con testo come segue: "speed+password+spazio+080" alla macchina (supponendo che la velocità massima desiderata sia di 80 km/h) ed esso risponderà con un sms con testo come segue: "speed ok!". Il tracker controllerà la velocità in un intervallo di 10 minuti e l'allarme sarà emesso se rileva un eccesso di velocità per il periodo monitorato; l'unità invierà un sms con testo come segue: "speed+080!+Geoinfo" ai numeri autorizzati. Emetterà un solo segnale d'allarme per ogni impostazione.

Eliminare: inviare un sms con testo come segue: "nospeed+password" per disattivare l'avviso di superamento della velocità.

Nota Bene: Ci raccomandiamo che l'avviso non venga posto al di sotto dei 50 km/h. Al di sotto di questo limite, è possibile che il segnale GPS venga condizionato da nuvole od altri fattori ambientali6.

Blocco dei sistemi di alimentazione

Blocco sistemi: inviare SMS con testo "stop+password" all'unità, risponderà con "Stop engine Succeed" e fermerà il motore della macchina non appena la velocità della vettura sarà scesa al di sotto dei 20 Km/h (per evitare incidenti);. rimarrà lo stato immobile fino a che non sarà ricevuto il comando di ripristino.

Ripristino dei sistemi di alimentazione





Ripristino sistemi di alimentazione: inviare SMS con testo "resume+password" all'unità, risponderà "Resume engine Succeed" e riprenderà le normali funzioni.

Armare i sensori

- Armare i sensori con SMS . Inviare SMS con testo "arm+password" all'unità nel veicolo. Risponderà il "Tracker is activated" in ambo gli stati di armato e disarmato; il messaggio farà entrare in stato armato l'unità. L'utente deve fermare il motore (il sensore di accensione ACC deve rilevare bassa tensione), inviare SMS "arm+password" dopo aver chiuso la porta. Se il motore è acceso, (l'ACC è tensione alta) risponderà con errore "set up fail! pls turn off ACC".
- **Armare i sensori con telecomando** Premere il pulsante sul telecomando, l'auto entra in stato di armato e la sirena suona una volta, nessuna risposta SMS.

Disarmare i sensori

Tramite SMS – Inviare SMS "disarm + password", Sarà risposto "Tracker is deactivated" in entrambi gli stati di armato e disarmato e il comando SMS farà entrare in stato disarmato se l'unità è attualmente armata. Non ci sarà allarme se la porta è aperta e il sensore di movimento vibra e il motore viene avviato quando questa funzione è disattivata.

Disarmare tramite telecomando Premere il tasto sul telecomando, l'auto entra in stato di disarmo, e la sirena d'allarme suona per due volte, nessuna risposta SMS.

Funzioni del telecomando

Tasto	Azione	Note	
	ARM	Attiva i sensori; la sirena suona una volta	
8	DISARM	Disattiva i sensori; la sirena suona due volte	
	SEARCH	Premere in stato già armato; la sirena suona per circa 10 secondi. Premere DISARM per terminare.	
(K)	SOS	Premere per 3 secondi; il sistema invia messaggio di Help	







SILENT

Attiva i sensori; la sirena suona 3 volte, dopodiché non emetterà suoni in caso di allarme. Premere DISARM per eliminare

Allarmi in Stato armato

Allarme porta

Allarme apertura porta L'unità spedirà "Door alarm" compreso di coordinate geografiche ed informazioni ai numeri autorizzati, ad intervalli di 3 minuti, quando la macchina è aperta in status di armato; la sirena suonerà per 30 secondi ogni minuto. Per uscire invia SMS "disarm + password" per fermarlo.

Sensore analogico di movimento

L'unità invia SMS "Sensor alarm+posizionamento" al numero autorizzato ogni 3 minuti quando il sensore di movimento viene innescato, la sirena di allarme suona per 30 secondi ogni minuto. Per uscire invia "disarm + password".

Allarme di accensione.

Per attivare la rilevazione dell'accensione del motore, inviare comando "ACC+password".

L'unità spedirà "ACC on" compreso di coordinate geografiche ed informazioni ai numeri autorizzati, ad intervalli di 3 minuti, quando il motore della macchina viene acceso, o la chiave è ruotata in posizione ACC /ON o la macchina sta funzionando quando è in stato di armato; la sirena di allarme suona per 30 secondi in ogni minuto. Allo spegnimento del motore invierà "Acc Off". Per disabilitare inviare SMS "noACC+password".

Quando il dispositivo opera in modalità GPRS, questa rilevazione non può essere disabilitata.

Silent Mode

Impostare la modalità silenziosa tramite SMS Invia SMS "silent+password" per dispositivo tracker, esso risponderà "ok silenzio!". Significa che il tracker entra in modalità silenziosa, la sirena d'allarme non suona dopo che scatta l'allarme, ma il tracker invierà l'allarme tramite SMS al numero autorizzato. Eliminare "silent mode" inviare SMS loud"+password" al dispositivo tracker, esso risponderà "loud ok!". Significa che il tracker uscirà dalla modalità silenziosa, la sirena di allarme suona, e sarà anche possibile inviare SMS di allarme al numero autorizzato.

Per l'attivazione e la disattivazione tramite telecomando, fare riferimento alla tabella precedente.





Allarme nessuna rete GSM

Quando l'auto è in una zona senza servizio di rete GSM, la sirena d'allarme suonerà in modalità silenziosa se l'allarme è attivato (porte, sensore, ACC), ma nessun allarme via SMS sarà inviato.

Controllare lo stato del veicolo.

Inviare il comando SMS "check+password" per il dispositivo, che risponderà con le informazioni circa lo stato dell'alimentazione elettrica, la batteria, GPS, ACC, portiere, segnale GSM al numero autorizzato. Ad esempio: Invia SMS "check123456" al dispositivo, ci sarà la seguente risposta via SMS. Alimentazione: On/Off; Batteria: (livello di carica rilevato) 80%; GPRS: On/Off; GPS: OK/NO GPS; ACC: On/Off; Door: On/Off; GSM: livello segnale: 1-32 (Nota: A maggior valore corrisponde una maggiore potenza del segnale GSM); OIL percentuale di carburante residuo (opzionale se installato sensore OIL).

Reset Hardware

Reset tramite SMS Invia SMS "reset+password" per reimpostare il modulo GSM e modulo GPS del dispositivo tracker, esso risponderà "reset ok".

Verifica IMEI

Inviare SMS comando "imei+password" al tracker. Ad esempio, inviare il comando SMS "imei123456" al dispositivo tracker, il codice IMEI di 15 cifre sarà restituito al tuo telefono cellulare.

N.B.: Il codice IMEI è necessario per il monitoraggio continuo via WEB.

Impostazione ora

Invia SMS "time+spazio+zone123456+spazio+time" al tracker, se riesce, risponderà "time OK" Per esempio: Invia SMS "time zone123456 +01", ", (1 è la zona Italia), Se l'area desiderata è di tipo minus (successiva a GMT), inserire il simbolo "-"; ad es. "time zone123456 -08" (per la California). (Vedi appendice: Differenze di fuso orario)

Il dispositivo non ha orologio interno e non gestisce autonomamente gli spostamenti di orario dipendenti dall'adozione dell'ora legale.

GPRS Impostazione

L'utente deve inviare SMS tramite cellulare per impostare APN, IP e la porta prima di iniziare la localizzazione da parte GPRS.

E' possibile scegliere tra modalità UDP e TCP; per impostare la modalità UDP inviare il comando "gprs+password,1,1); per ritornare alla modalità TCP (default) inviare "gprs+password,0,0".





Impostazione tramite USB

Copiare lo strumento di debug seriale sul computer, collegare il tracker con computer e aprire strumento di debug seriale con il cavo USB (opzionale), quindi scegliere la porta COM corretta, la velocità di trasmissione è di 19200, inviare il comando della porta seriale (Tick "send new " all'interfaccia SSCOM): \$ SET GT PARA, tracker restituirà il formato campione del comando, inviare comandi appropriati in base al formato campione di comando. Tracker tornerà "ok" dopo la riuscita della configurazione.

Impostazione APN

Le norme per APN Access Point Name variano da paese a paese. Per ulteriori informazioni sul locale APN, rivolgersi al proprio operatore di rete locale GPRS.

Inviare al tracker un SMS "APN123456+Space+your local APN" tramite un telefono cellulare e se riuscito, il tracker restituirà il messaggio "APN OK". Ad esempio riportiamo le indicazioni per Vodafone Italia. "apn123456 wap.omnitel.it" imposta il codice APN per un cellulare Vodafone Italia. In caso di utilizzo dell'IPhone, indicare iphone.vodafone.it Alcuni palmari o terminali specifici utilizzano l'APN mobile.vodafone.it. Se la configurazione ha successo, il tracker risponderà con un sms con scritto "APN ok".

P.S. Il vecchio APN diventerà inutilizzabile quando se ne configura uno nuovo.

GPRS Impostazione Nome utente e password

Nella maggior parte dei paesi, il nome utente e la password che coinvolgono il login GPRS non sono obbligatoriamente necessari, quindi, la voce può essere saltata. Per i paesi che richiedono nome utente e password, configurare come segue:

Invia SMS "up+123456+space+user+space+password". Se riuscito, "user, password ok!" viene restituito dal tracker in SMS. Per esempio, inviare SMS "up123456 Jonnes 666666" al tracker, e, se riuscita, restituisce "user, password OK". Nota: 123456 è la password del dispositivo, Jonnes è il nome utente per il login GPRS, 666666 è il password per l'accesso GPRS.

Configurazione della porta e IP

Inviare SMS tramite un telefono cellulare: adminip + 123456 + Space + IP Address + Space + Port Number. Se riuscito, "adminip OK" viene restituito dal dispositivo in SMS. Ad esempio il comando SMS "adminip123456 202.105.135.50 9000" al dispositivo tracker, se riuscito, "adminip OK" viene restituito dal dispositivo in SMS. (123456 è la password di default, è IP 202.105.135.50, 9000 è la porta).





Risparmio connessione GPRS

Per ridurre i tempi di connessione GPRS, il tracker, se resta fermo per oltre 10 minuti, può chiudere la connessione GPRS, che sarà automaticamente riattivata in caso di allarme o di spostamento.

Per attivare il risparmio inviare sms "less gprs+password+spazio+on"; per disattivare "less gprs+password+spazio+off".

La piattaforma web di servizio fornita dalla casa produttrice è disponibile all'indirizzo www.gpstrackerxy.com. Configurazione IP: IP: 202.104.150.75 Port: 9000.

Cambio modalità operativa

La modalità predefinita è "SMS"

Inviare messaggio "GPRS+password" all'unità, e risponderà "GPRS ok!" passando in modalità "GPRS."

Inviare messaggio "SMS+password" all'unità, risponderà "SMS ok!" e ripristina la modalità "SMS."

Inviare messaggio "monitor+password" all'unità, risponderà "monitor ok!" e passerà alla modalità "monitor"

Inviare messaggio "tracker+password" all'unità, risponderà "tracker ok!" e ripristinerà la modalità "track".





Differenze di fuso orario


GMT Lisbona, Londra

- +01:00 Berlino, Parigi, Roma
- +02:00 Helsinki, Cairo, Istanbul
- +03:00 Mosca, Nairobi
- +03:30 Teheran
- +04:00 Abu Dhabi, Baku
- +04:30 Kabul
- +05:00 Karachi, Islamabad
- +05:30 Calcutta, Nuova Delhi
- +06:00 Almaty, Dhaka
- +06:30 Yangon
- +07:00 Bangkok, Jakarta
- +08:00 HongKong, Singapore, Pechino
- +09:00 Seoul, Tokyo
- +09:30 Adelaide, Darwin
- +10:00 Melbourne, Sydney
- +11:00 Isole Salomone
- +12:00 Fiji, Wellington, Eniwetok, Kwajalein
- -11:00 Samoa
- -10:00 Hawaii
- -09:00 Alaska
- -08:00 LosAngeles, Tijuana
- -07:00 Denver, Arizona
- -06:00 Chicago, Città DMessico
- -05:00 New York, Bogotà
- -04:00 Santiago
- -03:30 St.John's
- -03:00 Brasilia, Montevideo
- -02:00 Fernando de Noronha
- -01:00 Azzorre, Isole di Capo Verde





Differenza di fuso orario

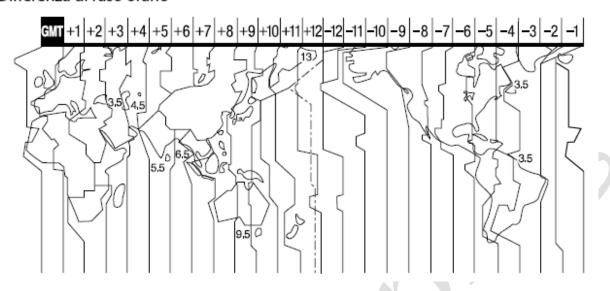





Avvertenze

Si prega di osservare le istruzioni per allungare la vita dell'unità:

Conservare il prodotto in luogo asciutto. Qualsiasi liquido, cioè pioggia, umidità, possono distruggere o danneggiare i circuiti interni.

Non utilizzare e conservare l'unità in luoghi polverosi.

Non mettere l'unità in luoghi surriscaldati.

Maneggiare con cura. Non vibrare o scuotere violentemente.

Pulire l'unità con un panno asciutto. Non pulire con prodotti chimici, detergenti.

Non dipingere l'unità, ciò può causare la dannosa immissione di alcuni materiali estranei tra le parti.

Non smontare o rimontare l'apparecchio.

Si prega di leggere il manuale con attenzione prima dell'installazione e del funzionamento, apprendere qualcosa di più sulla gamma di tensione. In caso contrario, non funzionerà correttamente o potreste distruggere il prodotto





PROBLEMI E SOLUZIONI

Il dispositivo non si accende	Verificare la corretta carica della batteria e il	
	giusto alloggiamento	
Chiamando il dispositivo	Controllare la connessione dell'antenna GSM.	
risulta spento	Controllare il corretto posizionamento della	
	scheda SIM. Controllare se la tensione di	
	alimentazione elettrica è normale.	
Errore di blocco chiamata	In esistenza di un numero autorizzato, un	
	numero non autorizzato ha chiamato l'unità; per	
	sicurezza, re-inizializzare l'unità e reimpostare i	
	numeri autorizzati.	
Errore di Monitoraggio	Controllare se il numero autorizzato sia	
	impostato correttamente e che ci sia copertura	
	del segnale GSM	
Errore di localizzazione	Controllare lo stato dell'eventuale antenna GPS	
	esterna e posizionare l'apparecchio all'esterno,	
	in fase di avvio.	
	Accertarsi che l' sms inviato contenga	
Non risponde agli sms	esclusivamente	
	lettere minuscole, alcuni cellulari trasformano in	
	automatico la prima lettera in maiuscolo	





INFORMAZIONI UTENTI E TUTELA CONSUMATORE



INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 22/1997" (articolo 50 e seguenti del D.Lgs n. 22/1997).

Dichiarazione di conformità



Prodotto Made in Cina. Importato in Italia da Global Marketing srl, Pomigliano d'Arco (Na) Dichiariamo che il prodotto TK104PRO – rispetta i requisiti essenziali delle direttive: EN61000-6-3; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN50130-4; EN60950-1; EN301-489-3; EN301-489-1; EN300-220-1; EN300-220-2; EN301-511

